



# セルモーターに電源をつないでの動作確認厳禁

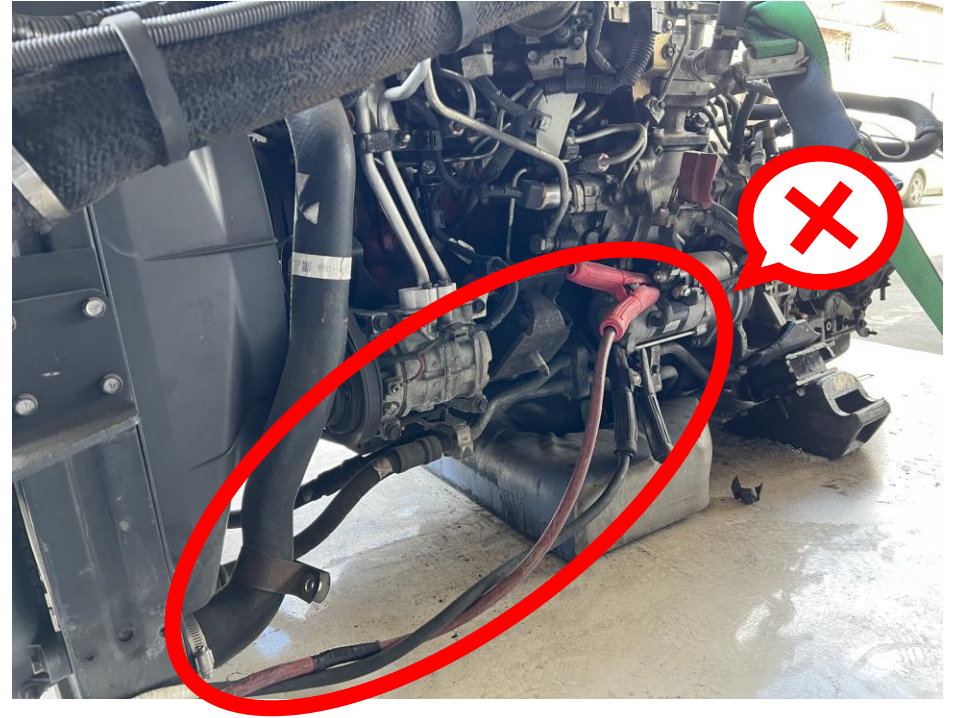

Do not perform operational checks with direct power to the starter motor

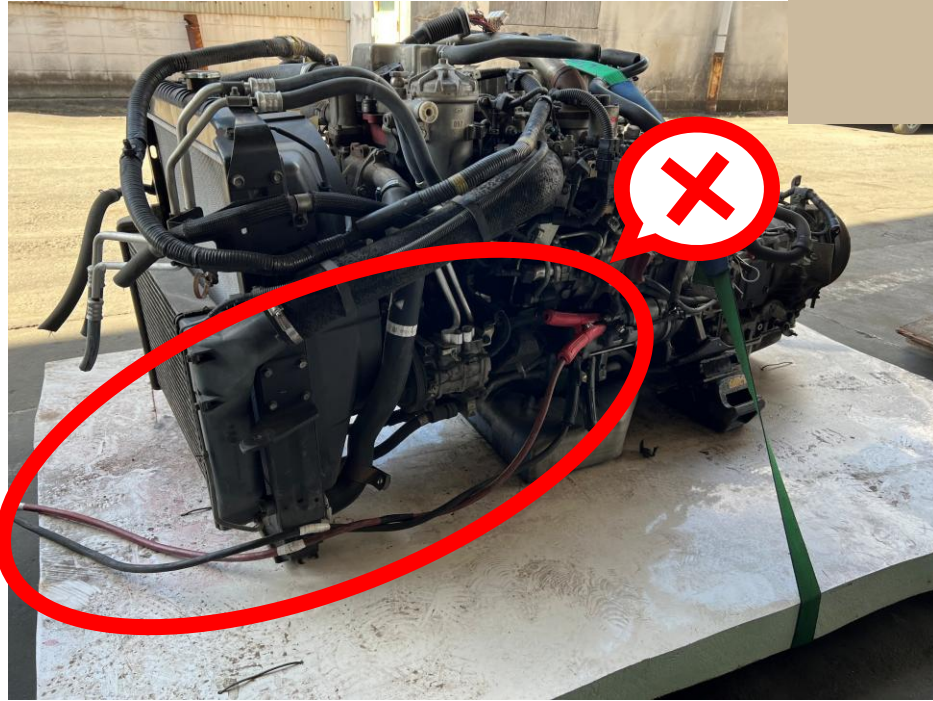

エンジンのセルモーターに直接電源をつないで動作確認をすると  
**破損・転倒の恐れ**があるためお控えください

Please refrain from directly connecting power to the engine's starter motor for operational checks, as there is a risk of damage or tipping over.